
Датчик движения Steinel IS 345 ROUND DALI-2 AP





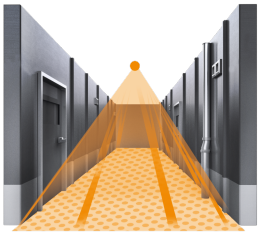

Характеристики

Артикул:	057299
Цвет	белый
Функции	Важно! Управление сенсором через сторонний контроллер, по протоколу DALI-2!!! С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания. Адресный мультисенсор DALI. Идеален для длинных, узких коридоров и проходов, на складах типа «мезанин» (аллеи (проходы) между стеллажами), парковок
Материал	Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)
Степень защиты, IP	IP 54
Настройки	Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику
Размеры (Ø x H)	Ø 126 x 65 мм

Выход DALI	Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером DALI/ сенсором DALI)
Потребляемая мощность, Вт	6 мА (3 devices)
Интерфейс	DALI-2
Установка сумеречного порога	2-1000 лк, ∞ / дневной свет
Нагрузка	Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI
Класс защиты	II
Установка	накладной, потолочный
Угол охвата датчика	прямоугольная площадь охвата: 360° по вертикали при угле раствора 145° по горизонтали (см. диаграмму дальности действия датчика) и защитой от подкрадывания
Температурный диапазон	от -25° до + 55°
Сенсорика	5 уровней обнаружения, 280 зон переключения
Рекомендуемая высота установки	2-5 м
Дальность действия	макс. 11,5 м. в длину, в каждую сторону (общая длина 23 м.) x 6 м (в ширину) (тангенциально), макс. 6 м. в длину, в каждую сторону (общая длина 12 м.) x 6 м (в ширину) (радиально); с температурной стабилизацией.
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	с помощью заслонок (в комплекте)
Тип сенсора	инфракрасный
Номинальное напряжение, В	по шине DALI / 10 – 22,5 V DC (DALI не является SELV – используйте инструкции по работе с низким напряжением)